

警告

- 使用完毕，请务必拔出电源插头。
- 务必使用低泡洗衣粉。
- 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本器具。
- 本器具不宜由下述人群（包括儿童）使用：身体上、感觉上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者。除非他们得到对其安全负责的人关于该产品使用的监护或指导。

注：性能参数及能效参数以标准程序测定为准。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

- 在接通电源之前，请先完整阅读本说明书，并妥善保留以供参考。
- 因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。


适用型号：

XPB90-208S
XPB92-228S



小孔雀

使用说明书

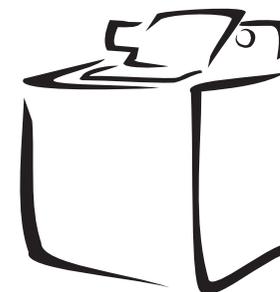

慈溪市顺达实业有限公司

地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业西区
电话：0574-63625321 传真：0574-63605025
邮政编码：315315

全国统一服务热线：4008865777
2013年06月版

售后服务	线路图	简单故障排除	洗衣指南	洗衣结束工作	洗衣程序	操作面板说明	洗衣前注意事项	装箱单	各部件名称	主要参数
7	6	6	5	5	3	3	2	1	1	1

目录



附页

产品有害物质含量状态说明

- 1) 根据《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，简称《条例》之规定，列出我司电器产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	×	○	○	○	○	○
电容器	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
定时器	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
金属外壳	×	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363标准规定的限量值以下；
 ×：表示该有毒有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363标准规定的限量值要求，目前业界还没有成熟的替代技术，但符合欧盟RoHS指令所允许的豁免条款。

2) 回收处理

为了促进资源综合利用和循环经济发展，保护环境，保障人体健康，废弃的洗衣机请送到当地经销商、维修点或废弃电器电子产品回收经营者集中回收处理。


主要参数

额定电源电压	220V~50Hz	额定洗涤容量	90系列：9.0kg 92系列：9.2kg
额定脱水容量	6.5kg	洗涤输入功率	450W
脱水输入功率	200W	额定洗衣水量	52~80L

注：进水压力0.02MPa~0.3MPa

洗涤噪声：59dB(A) (声功率级)；脱水噪声：69dB(A) (声功率级)

各部件名称

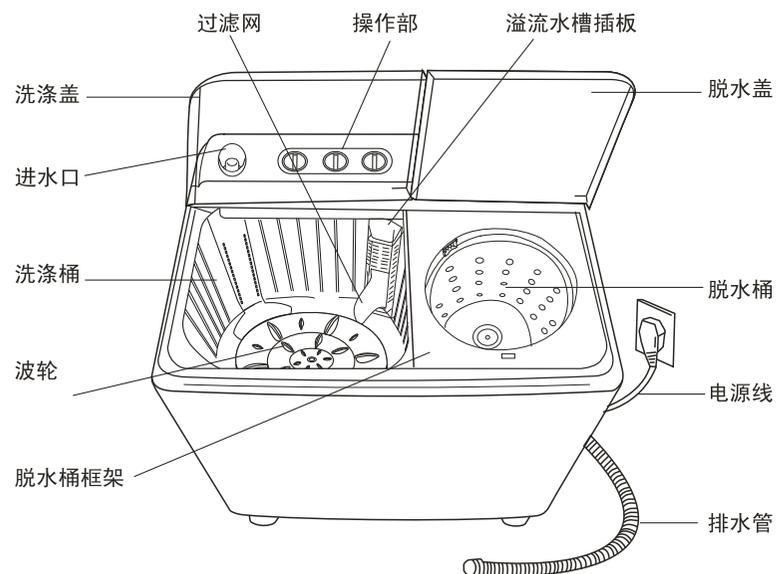


装箱单

进水软管	安全盖	随机文件
		说明书
1条	1个	1套

注：请使用随机附带的进水管组件，旧软管组件不能重复使用。

洗衣前注意事项

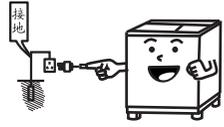- 请使用单相三极插座，插座接地保护应可靠接地。

- 请不要用水冲洗控制面板及有关电器元件。

- 请在脱水桶停转勿将手伸入脱水桶内，以免危险。



- 请不要用50℃以上的热水洗衣以免损伤洗衣机内桶。

- 脱水时请使用安全盖以免衣物甩出或损坏。

- 请不要在洗衣机内洗涤衣物以外的物品或放易燃、易爆物品和含有洗涤可挥发性溶剂的衣物。


- 不能自行分解、修理、安装。

- 将电源线插头插入单相三极插座中，确保供电正常。

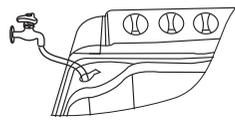- 洗衣前将排水软管放下管口对准地漏或排水口。

- 将进水软管一端接水龙头，另一端插入洗涤桶注水口，确认插入到位。

- 清除衣物口袋内硬币等杂物，以免损伤洗涤衣物。


售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用小孔雀系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，维修凭证及发票为您提供下列服务：

一、本产品自出售之日起整机免费保修一年（公用机整机免费保修三个月），维修凭证及购货发票到经销单位联系保修，本机主要零件（电机、电容器、定时器、减速器）免费保修三年，（公用机主要零件免费保修六个月）。

二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和维修凭证的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作操作。

如果您在使用本产品过程中遇到困难，请联系经销单位。

备注：本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

洗衣机维修记录

型 号	机器编号		
用户姓名	地址		
购机商店	发票号	购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员

此页粘贴条码编号作为售后维修凭证，请妥善保管。
(每次维修，交维修部一个)

洗衣程序

■ 洗涤

4 进水



- 打开水龙头，根据衣物的多少，向洗涤桶内注入适量水（溢流水槽插板上有水位指示）。

5 选择洗涤水流



- 视衣物的纤维分类（如毛、棉、化纤等）选择合适的洗涤水流。


6 设定洗涤时间



- 旋转洗涤定时器至适当的洗涤时间，即可开始洗涤。

■ 中间脱水

7 脱水

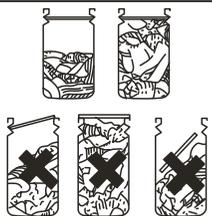

- 将功能转换旋钮旋至“排水”档，把洗涤桶内水排掉。
- 将衣物从洗涤桶内取出均匀放入脱水桶。请注意衣物及安全盖的状态。

8 设定脱水时间



- 盖上脱水盖，拧转脱水定时器旋钮，开始脱水。
- 脱水时间见第10条“脱水时间参考表”。

■ 漂洗(任选一种)

9 漂洗(任选一种)



- 将经过中间脱水后的衣物放入洗涤桶。向洗涤桶注水，方法与洗涤相同，漂洗2-3次。
- 衣物在脱水桶中脱水2-3分钟，然后向脱水桶进水1.5分钟左右（注意进水时脱水桶应停转），再脱水，重复几次，能省水提高漂洗效果。

■ 脱水

10 最后脱水

- 拧转脱水定时器旋钮，选择最后脱水时间。

脱水时间参考表

洗涤物的种类	脱水时间
薄特（化纤、混纺）	约1分
毛衣（化纤）	约1-2分
内衣（针织品）	约3-4分
床单（毛巾布）	约5分

洗衣结束工作

- 洗衣完成后拔掉电源插头，挂在挂线扣上（图1）。
- 功能转换开关旋至排水位置，排出洗涤水；将洗涤桶内冲洗干净（图2）。
- 将排水软管内积水排出，挂在外桶挂钩上。
- 取出过滤网及过滤网固定插板，清除绒毛用水冲洗干净，恢复原位（图3）。




图1



图2

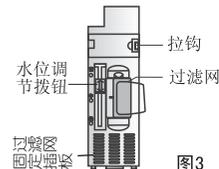


图3

洗衣指南

1 洗涤方法

- 分色洗涤
易褪色衣物不要同浅色衣物同时洗涤，以免浅色衣物被染色
- 分内外洗涤
内衣紧贴人体，不要同外衣或其它物件同洗，以免污染内衣
- 分布质洗涤
不同布质的衣物不要同洗，以免损伤轻布质衣物
- 分大小洗涤
大件衣物不要同小件衣物同洗以免小件被大件衣物包裹不易洗净

2 洗涤水位选择

- 轻柔衣物
高档轻柔衣物选用较高水位洗涤可减少衣物磨损与变形，增加衣物的洗净率，节省洗衣时间
- 中布质衣物
普通衣物选用较适宜水位，以使衣物能浮起，在洗涤中衣物翻转正常为最佳

3 辅助洗涤方法

- 浸泡洗涤
在洗涤桶内用较低水位加洗涤剂进行10-15分钟的浸泡后再进行正常洗涤，这样可使污垢乳化并增加化学洗涤作用，以减少机洗时间，以免衣物磨损提高洗净率。
- 热水洗涤
在冬天洗衣时可在桶内加些热水，提高水温，增加洗涤剂的化学洗涤作用以提高洗净度，减少机洗时间。